



CÓD.: 657-2



MANUAL DO USUÁRIO
DVD PLAYER
PORTÁTIL 7"

1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- *DVD Player Portátil*
- *Capa Protetora*
- *Controle Remoto*
- *Cabo AV*
- *Fonte de Alimentação*
- *Controle Remoto*
- *Fone de Ouvido*
- *Adaptador Veicular*
- *Manual do Usuário*

2. CARACTERÍSTICAS


- *Tela de LCD TFT 7"*
- *Resolução da tela de 480X234 RGB*
- *Brilho: 300cd/m²*
- *Contraste: 200:1*
- *Tempo de Resposta: 5ms*
- *Display com formatos de imagem – 16:9 ou 4:3*
- *Sistema de alto-falantes interno de 100mW RMS*
- *Possui entrada USB*
- *Possui leitor de cartão de memória Micro SD/MMC/MS*
- *Entrada de fone de ouvido*
- *Entrada e Saída de AV*
- *Formatos suportados – EVD, DVD, SVCD, VCD, CD, MP3, MP4, PictureCD*
- *Composição: Termoplásticos, metais e circuito eletrônico*

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- *Dimensões: 209 X 162 X 40,5 mm*
- *Peso: 800g*
- *Fonte de alimentação: Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz*
Saída: DC 9-12V 0,8A
- *Consumo de energia: 7,2 W*
- *Limites de temperatura de funcionamento: 0-45°C*
- *Comprimento de onda laser: 650 nm*
- *Saída de vídeo: PAL/AUTO/NTSC*
- *Nível de saída 1 Vp - p \pm 20%*
- *Resposta de Áudio: 20Hz – 20KHz*
- *Impedância carregada: 75*
- *Saída de áudio (áudio analógico): Nível de saída: 2 V \pm 10%*
- *Impedância carregada: 10 K*
- *Distorção de áudio + ruído: \leq 70 (1 KHz)*
- *Resposta em frequência: 20Hz-20KHz \pm 1 dB*
- *Rádio sinal-ruído: \geq 50 dB*
- *Separação de canais: \geq 55 dB*
- *Limites dinâmicos: 85 dB*

4. CONHECENDO O PRODUTO

- 1 / 5 - Avança para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.
- 2 - Inicia, pausa ou retoma a reprodução do disco
- 3 / 4 - Avança ou regride a execução
- 7 - Acessa as configurações
- 8 - Alterna entre DVD, USB e cartão de memória
- 10 - Acessa o Menu
- 9 / 12/ 13 - navega pelas funções do menu
- 6 - Confirma uma entrada ou selecção.
- 14 - Deslize para a direita para abrir

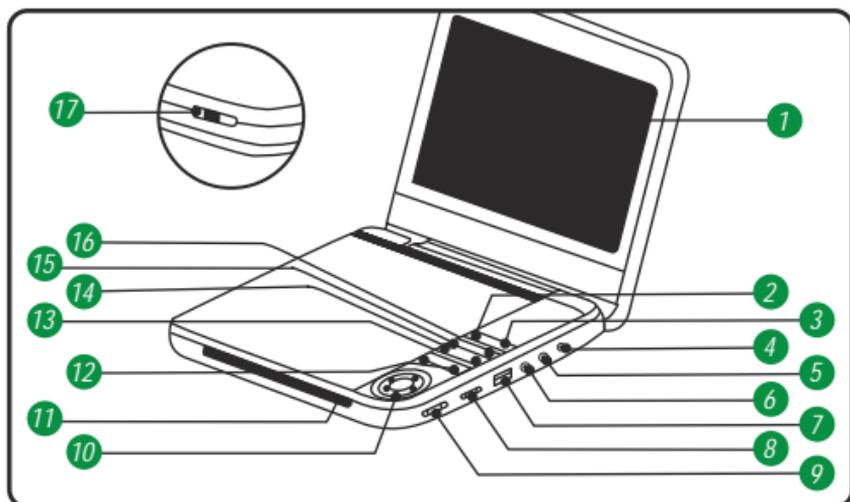

- 1 – Entrada USB
- 2 – Entrada para cartão de memória MMC/SD/MS
- 3 – Entrada para fone de ouvido / auto-falante
- 4 – Saída de vídeo
- 5 – Entrada de vídeo
- 6 – Botão Liga/Desliga
- 7 – Entrada de energia

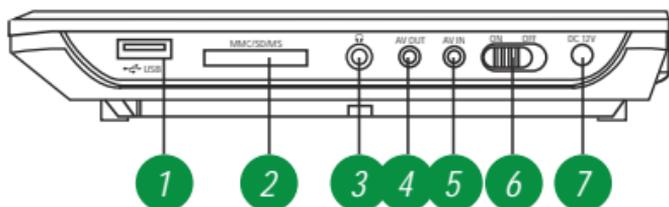

5. FUNÇÕES DO CONTROLE REMOTO

TFT ON/OFF

Liga e desliga o monitor LCD

DVD/USB/SD

Alterna entre modo DVD, USB e cartão de memória

DISPLAY

Quando reproduzindo um DVD, mostra as informações do disco atual

MUTE

Liga/Desliga a saída de som

TITLE

Quando reproduzindo um DVD, retorna a tela inicial do vídeo

RETURN

Retorna a opção anterior do menu

SUBTITLE

Seleciona entre as diferentes opções de legenda disponíveis

REPEAT

Repete a música ou todo o disco em execução

A-B

Repete a seção em execução

Setup

Abre as configurações do DVD Player

MENU/PBC


Retorna ao menu do DVD

VOL+/-

Aumenta/reduz o volume do arquivo em execução

ENTER

Confirma a opção selecionada

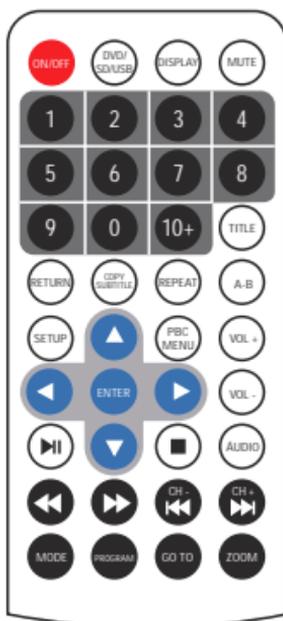

 **Botões direcionais**

Move o cursor durante as opções do menu

AUDIO

Alterna o tipo de saída de áudio em execução

PLAY/PAUSE

Inicia, pausa ou retoma a reprodução do disco.

STOP

Pára a reprodução do disco



For



Avança ou regride a execução



Avança para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.

MODE

Alterna entre DVD e entrada de vídeo AV

GO TO

Seleciona o período do disco a ser visualizado

PROG

Programa a execução de músicas ou vídeo

ZOOM

Controla o Zoom em uma cena de vídeo ou imagem

6. COMO UTILIZAR

ANTES DE UTILIZAR

Abra o DVD Player

Conecte o plugue da tomada. Tenha certeza se está no modo 110V ou 220V, de acordo com a corrente elétrica de sua região
Coloque o botão Liga/Desliga em "ON"

COLOCAR UM DISCO

Aperte "OPEN" para abrir a tampa do DVD

Segure o DVD pelas bordas para colocá-lo

Feche a tampa do DVD até ouvir um clique

O DVD Player irá iniciar automaticamente a reprodução após o DVD ser inserido

UTILIZAR A ENTRADA USB

Conecte um pen drive na entrada USB localizada na lateral do DVD Player e pressione a tecla MODE para o status de DVD.

Feche a tampa do DVD e pressione a tecla DVD/USB/SD novamente. O DVD Player iniciará em alguns segundos

UTILIZAR CARTÃO DE MEMÓRIA

Inisra o cartão SD/MS/MMC no leitor de cartão na lateral do DVD Player e pressione a tecla MODE para o status de DVD.

Feche a tampa do DVD e pressione a tecla DVD/USB/SD novamente. O DVD Player iniciará em alguns segundos.

Atenção: caso não haja um disco de DVD no tocador, o DVD Player iniciará a leitura do cartão de memória sem necessidade de apertar a tecla DVD/USB/SD.

CARREGANDO A BATERIA

Conecte o cabo de energia no DVD Player e em uma tomada e a bateria começará a ser carregada. Enquanto carrega, o indicador de bateria estará vermelho. Quando a bateria estiver cheia, o indicador ficará verde.

Caso o conector de energia não estiver ligado, a bateria interna será utilizada automaticamente.

7. CONFIGURAÇÃO DAS FUNÇÕES

Configurações gerais

1 – TV DISPLAY

O display está configurado automaticamente para 4:3 tela cheia. Você pode alterar para 16:9 wide screen (esses ajustes dependem do modo de execução dos vídeos)

2 – Ângulo de visão

Pode ser ligado ou desligado. Quando ligado, você pode assistir de diferentes ângulos de visão se o filme em execução permitir essa função

3 – Idioma

Você pode escolher entre diferentes idiomas para todas as configurações

4 – Caption Lock

Quando desligado, você pode escolher entre os diferentes títulos de filmes em um mesmo DVD

5 – Protetor de tela

Quando ligado, o DVD Player iniciará uma reprodução de uma foto se não houver ação em 3 minutos. Quando desligado, o DVD Player irá “congelar” a imagem após 3 minutos sem ação.

6 – Last Memory

Quando ligado, caso haja queda de energia o DVD Player iniciará a partir de onde parou. Se estiver desligado, o DVD Player iniciará da primeira tela.

Configurações de áudio

1 - Downmix

Você pode configurar o som para sair mais pela direita, esquerda ou estéreo

2 – CH EQ

you pode configurar os tons graves e agudos do som em execução

3 – 3D Process

Você pode selecionar o modo de som para efeitos de áudio 3D Dual Mono

Você pode configurar entre Stereo, Mono, Mix-Mono ou Dual Audio

Configurações de vídeo

1 – Qualidade – Você pode alterar as configurações de brilho, contraste, cores e nitidez do vídeo

- 2 – Divx Vod – Ajustar o Divx Vod da tela
- 3 – Qualidade do painel - Você pode alterar as configurações de brilho, contraste, cores e nitidez do painel
- 4 – Display do painel – você pode ajustar a tela entre 4:3 e 16:9.

Preferências do DVD

- 1 – Tipo de TV – você pode selecionar entre PAL, NTSC ou Multi, dependendo da TV em execução. Se o tipo estiver errado, não aparecerá nenhuma cor ou imagem na tela
- 2 – PBC – durante a execução do vídeo VCD/SVCD, selecione o modo de play-back
- 3 – Idioma do áudio – Selecione entre as diferentes opções de idioma de áudio
- 4 – Idioma da legenda - Selecione entre as diferentes opções de idioma para a legenda
- 5 – Idioma do menu - Selecione entre as diferentes opções de idioma para o menu
- 6 – Parental – estão disponíveis diferentes opções de classificação etária
- 7 – Configuração de senha
Inicialmente, a configuração de classificação etária está travada. Para destravá-la, clique a senha inicial "0,0,0,0" e aperte "Confirmar". Se você quiser alterar a senha, coloque a senha inicial, depois a nova senha (com seis caracteres). Aperte "confirmar" para realizar a troca de senha
- 8 – Padrão – Selecione Reset, e todos os itens de configurações voltarão ao status original.

8. POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1 – O DVD não está tocando

Cheque se o disco foi colocado corretamente

Cheque se o DVD está riscado ou quebrado

O disco precisa estar com sua face para cima

2 – O controle remoto não está funcionando

Certifique-se que não há obstáculos entre o controle remoto e o DVD Player Portátil

Aponte o controle remoto para a frente do DVD Player.

1 – Que cartões de memória são compatíveis com minha TV Digital Portátil?

- Cartão TF (micro cartão SD)

2 - Posso usar a TV Digital portátil para copiar / apagar arquivos no meu cartão de memória?

Sim, ele suporta as operações de copiar / apagar arquivos em cartões de memória, funciona com um cabo USB enquanto conectado ao seu computador.

3 - Por que o tempo de transição de slides não é regular entre cada foto?

Isso depende do formato do arquivo e tamanho.

4 – Não é possível localizar qualquer canal de programa quando feita a procura automática

- *Verifique se há sinal de TV digital em sua região*
- *Verifique se a sua condição de sinal é muito fraca, tente movimentar a antena e realizar a procura novamente; a antena funciona melhor perto da janela*

2. *Eu encontro alguns canais, mas desta vez eu consigo menos canais do que da última vez*

- *Talvez você mudou a posição da antena ou de ângulo, tente encontrar a melhor posição e mantenha a antena na posição vertical*
- *O clima também pode afetar também a qualidade do sinal recebido, se o tempo está ruim hoje pode prejudicar o sinal*
- *Em regiões onde o sinal de TV digital ainda é novo, o prestador de serviço de radiodifusão do sinal de ISDBT pode mudar o poder de difusão no dia a dia, tentando encontrar uma melhor intensidade de energia.*

3. *Quando eu selecionei a um programa, a tela ficou preta ou congelou na primeira imagem*

- *Infelizmente, você está em uma condição de sinal fraco. Você pode ver a partir da luz amarela no topo do Mini Receptor de TV digital. As razões podem ser as mesmas da pergunta anterior*

4 – *O vídeo funciona, mas não há áudio*

- *Verifique a placa de som ou o ajuste de volume.*

AVISO

CLAÚSULA DE RESPONSABILIDADE

Não assumimos nenhuma responsabilidade por arquivos perdidos, por favor, faça uma cópia de segurança dos seus arquivos .

COPYRIGHT

Fotos e videos acesados atraves do aparelho não devem violar as leis do copyright sem consenso do dono ou se for só por uso pessoal. Lembre-se que copiar dados que estão protegidos pelas leis do copyright só é permitido dentro das restrições.

PRECAUÇÕES

- *Evite temperaturas extremas, umidade, e choque elétrico no aparelho.*
- *Não deixe nada obstruir as saídas de ventilação.*
- *Evite qualquer contato com água.*
- *Não limpe o aparelho com produtos corrosivos.*
- *Não mexer com o circuito interno do aparelho, isso cancela a garantia.*
- *A bateria só pode ser trocada por técnicos qualificados.*
- *Imagens desse manual podem ser diferentes do atual.*
- *Se for descartar o aparelho, deixar nas mãos de profissionais.*
- *Certos materiais podem riscar o aparelho.*
- *Este manual não pode ser copiado sem permissão do fabricante.*
- *Evite contato direto com os raios de sol.*
- *Evite a umidade que podem causar danos.*

NOTE As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM:

- *Armazenar em local seco e arejado*
- *Não expor às condições do tempo*
- *Não molhar*

Garantia de Qualidade Dazz: Garantimos a troca no caso do produto apresentar qualquer irregularidade, excetuado o mau uso, o desgaste normal pelo uso e desde que seguidas as instruções de conservação e armazenagem contidas nessa embalagem.



Consulte-nos para
mais informações:

SAC 0800 704 3460

www.dazz.net.br