

SEMP



EMBALAGEM
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

SEMP TOSHIBA
COMPROMISSO COM O AMANHÃ

Manual de Instruções

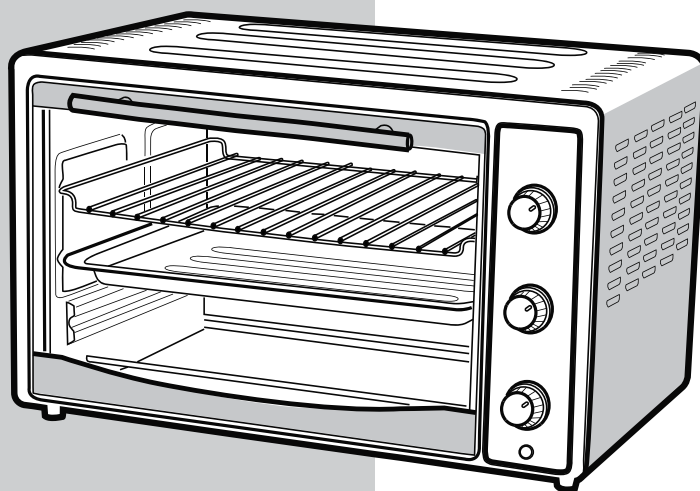


IMAGEM ILUSTRATIVA

ATENÇÃO!

PARA SUA SEGURANÇA, ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO, VERIFIQUE A VOLTAGEM DA REDE ELÉTRICA.

FORNO ELÉTRICO

FO 6015PR1

FO 6015PR2



Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um Forno Elétrico SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba.

A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletroeletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através da **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES

IMPORTANTE

Não abra o aparelho para acessar suas partes internas. Há risco de choque elétrico e perda da garantia. Em caso de problemas com seu aparelho, procure a assistência técnica autorizada.

- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- O aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Antes de ligar o aparelho verifique se a voltagem corresponde à da tomada.
- Coloque o aparelho sempre no centro da bancada onde estiver trabalhando.
- Não coloque o aparelho em local do qual possa cair ou ser puxado; ou empurrado para a água ou outro líquido.
- Se o aparelho cair dentro da água, retire imediatamente o plugue da tomada.
- Retire o plugue do aparelho da tomada antes de movê-lo de um lugar para outro.
- Jamais mergulhe o forno na água ou em qualquer outro líquido, e não o manuseie com mãos molhadas, para evitar choques elétricos.
- Nunca use o aparelho se ele tiver algum defeito, se estiver quebrado, ou se caiu na água. Leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada para inspeção, conserto ou regulagem.
- Não transporte o aparelho puxando-o pelo cabo ou plugue.
- Ao movimentar o aparelho, use sempre as duas mãos.
- Use o aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual.
- Não permita que o cabo fique pendurado para fora da bancada, ou que toque superfícies muito quentes.



CUIDADOS E PRECAUÇÕES


- Não use nenhum acessório que não esteja neste manual de instruções. Eles podem causar incêndio, choque elétrico ou lesão corporal.
- Não desmonte o aparelho. Ele não possui peças que possam ser consertadas pelo usuário.
- Não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver sendo usado.
- Nunca puxe pelo fio para desligar o aparelho da tomada. Segure sempre no plugue e retire-o da tomada.
- Não movimente o aparelho enquanto ele estiver ligado para evitar choques elétricos.
- Não movimente o aparelho enquanto ele estiver quente para evitar queimaduras.
- Certifique para que os alimentos no interior do forno nunca encostem na resistência.
- Use-o apenas sobre uma superfície plana e resistente ao calor.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando-o, e, antes de fazer a limpeza. Sempre espere o aparelho esfriar.
- Não coloque o aparelho ou seus componentes sobre queimadores de fogão ou sobre forno quente.
- Um incêndio pode ocorrer caso o forno esteja coberto ou em contato com materiais inflamáveis, incluindo: cortinas, panos e similares. Não coloque nada sobre o forno durante seu funcionamento.
- Não utilize materiais abrasivos ou esponjas de aço para a limpeza do forno. Algumas peças menores podem se quebrar e cair na parte elétrica ou aquecida do produto, aumentando assim, a chance de choques elétricos.
- Para limpeza da porta e onde houver metal na parte interna, use um pano macio. Não jogue água.
- Não obstrua as entradas de ar localizadas na traseira e laterais do forno enquanto estiver em funcionamento. Limpe-as frequentemente com um pano seco para remover a poeira, etc.
- Jamais insira os seguintes materiais no forno: papelão, plástico, papel ou similares.
- Antes de retirar o forno da tomada, vire todos os botões na opção desligado e depois remova o plugue.
- Esse forno possui uma porta de segurança de vidro temperado. O vidro é mais forte que vidro comum, portanto mais resistente a quebras. Evite riscar o vidro ou trincar as beiradas. Caso encontre um trinco ou uma quebra no vidro, entre em contato com a assistência técnica antes de utilizar o produto.
- A porta de vidro não suporta peso quando totalmente aberta
- Não use ao ar livre. O aparelho é de uso exclusivo doméstico.
- Ao usar o aparelho deixe o devido espaço em cima e dos lados para a circulação de ar.
- Poderá haver um pouco de fumaça ou odores desagradáveis quando o forno for utilizado pela **primeira vez**. Antes de cozinhar qualquer alimento, deixe o forno ligado por 10 minutos até que a fumaça cesse. Não deverá haver fumaça na segunda utilização.
- O aparelho deve ser conectado à uma tomada com contato terra. O uso impróprio do pino de aterramento pode representar perigo de choque elétrico. Nunca remova-o do plugue de seu aparelho e sempre utilize o seu produto ligado em tomadas que possuam o terra ativo.
- Não utilizar, extensões, conectores, adaptadores de qualquer tipo, e, verifique se as instalações elétricas da sua residência são compatíveis com as especificações técnicas requeridas pelo produto. Caso tenha dúvida para ligar o seu aparelho, em relação à instalação em sua casa, consulte um profissional qualificado para a instalação do seu equipamento.



IMPORTANTE CUIDADO COM SUPERFÍCIES QUENTES

- Este aparelho gera calor durante o uso. Tome precauções para evitar o risco de queimaduras, fogo, lesão corporal ou danos a propriedade. Não toque em superfícies quentes.
- As superfícies são passíveis de ficarem quente durante o uso.
- Muito cuidado ao retirar a bandeja do forno e transportá-la; ela pode conter óleo ou outros líquidos extremamente quentes.
- Não toque nas partes aquecidas durante ou logo após o uso do forno para evitar queimaduras. Utilize os puxadores e botões.
- Sempre utilize luvas térmicas de cozinha ao inserir ou retirar alimentos quentes do forno.
- Use o aparelho apenas para as finalidades descritas neste manual.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

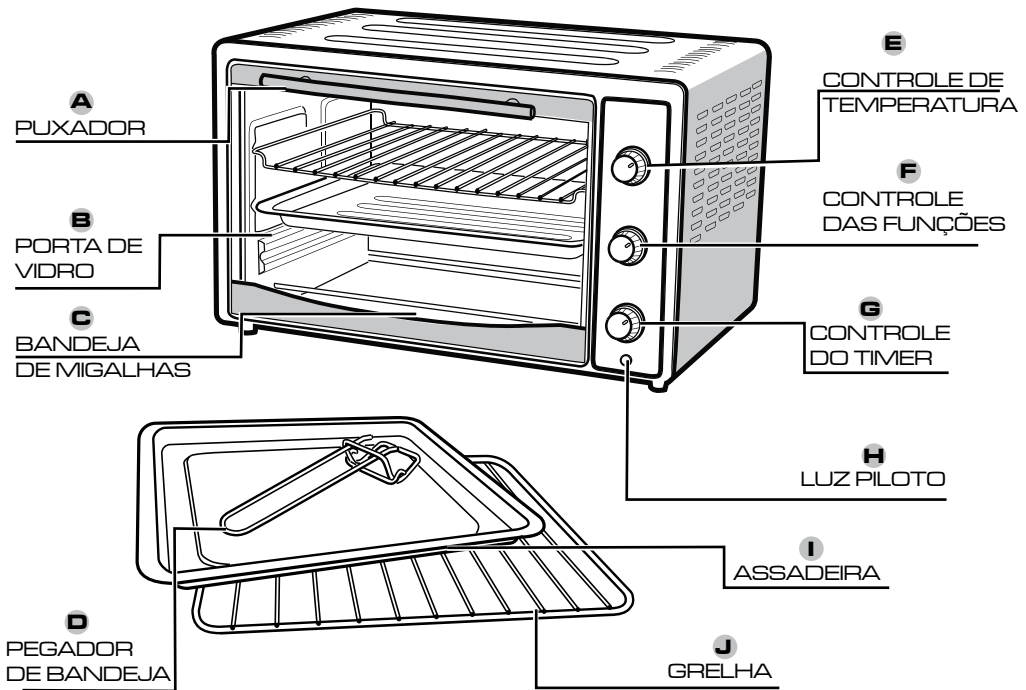

- A. PUXADOR: Ergonômico e seguro, sua curvatura permite abrir o forno sem queimar a mão.
- B. PORTA DE VIDRO: Feita com vidro temperado especial, portanto, mais resistente a quebras. (Não colocar peso quando aberta).
- C. BANDEJA DE MIGALHAS: Removível e localizada abaixo da resistência inferior, a bandeja coleta as migalhas facilitando a limpeza diária.
- D. PEGADOR DE BANDEJA: O pegador permite retirar a assadeira ou grelha de forma prática, sem queimar a mão ou fazer sujeira.
- E. CONTROLE DE TEMPERATURA: Permite a variação da temperatura entre 65°C e 240°C.
- F. CONTROLE DAS FUNÇÕES: Permite escolher entre as funções grelhar, assar ou ambas simultaneamente.
- G. CONTROLE DO TIMER: Permite programar o forno para ficar até 1 hora ligado.
- H. LUZ PILOTO: Quando acesa, indica que o forno está ligado.
- I. ASSADEIRA: Encaixa perfeitamente no forno, ideal para bolos, tortas, salgados e outros.
- J. GRELHA: Encaixa perfeitamente no forno, ideal para o preparo de carnes.


ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

— IMPORTANTE —

Poderá haver um pouco de fumaça quando o forno for utilizado pela **primeira vez**. Por isso, antes da primeira utilização, é recomendado ligar o forno na temperatura máxima (240°C) e deixar ligado por 10 minutos sem que haja nada dentro.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o forno, é importante familiarizar-se com o painel de controles do aparelho:

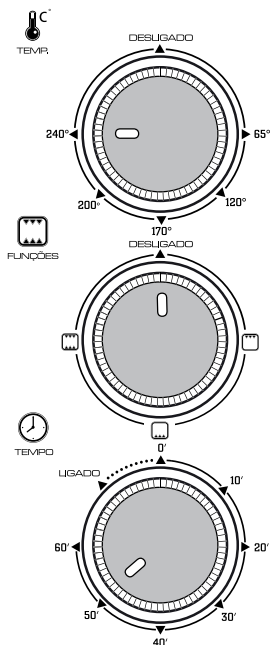


Ajuste da temperatura: gire o botão para selecionar a temperatura desejada entre 90°C e 240°C.

Escolha das funções:


- Resistência Superior: grelhar e dourar. Ideal para carnes, legumes e para tostar.
- Resistência Inferior: assar. Ideal para bolos, tortas e pães.
- Resistência Superior e Inferior: assar e grelhar. Ideal para gratinados, pizza e para esquentar ou descongelar alimentos no geral.

Ajuste do timer: gire o botão no sentido horário para programar o timer em até 60 minutos. O timer emitirá um som de alarme quando o tempo acabar. Caso deseje deixar o forno ligado sem uma programação definida, basta deixar o marcador do botão na opção "Ligado", girando o botão no sentido anti-horário.

UTILIZANDO O SEU APARELHO

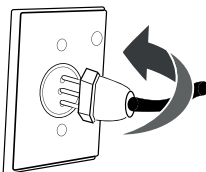

1. Conecte o forno na tomada, sempre verificando se a tensão do aparelho corresponde à voltagem local.


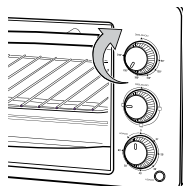


4. Ajuste todos os controles: temperatura, função e timer. Confira a tabela de tempo de cozimento se estiver em dúvida.


2. Pré aqueça o forno por 10 minutos na temperatura desejada, antes de inserir o alimento a ser preparado.



5. Quando o prato estiver pronto, utilize o pegador de bandeja para puxar e retirar a assadeira ou grelha. Muito cuidado, evite queimaduras!

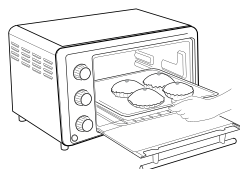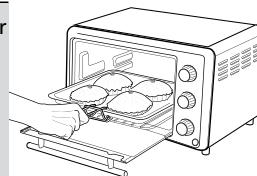

3. Insira a assadeira/grelha com cuidado, pois o forno já estará quente. O forno oferece três níveis de altura, escolha o que for mais apropriado de acordo com o prato desejado.

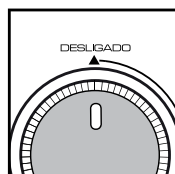

6. Antes de retirar o forno da tomada, vire todos os botões na opção desligado e depois remova o plugue.

LIMPEZA DO APARELHO

IMPORTANTE

Antes de iniciar a limpeza coloque todos os seletores na posição 0 (zero) ou Desligado, retire o aparelho da tomada e espere-o esfriar completamente.

- O forno elétrico foi desenvolvido com um revestimento especial de limpeza rápida (Quick-Clean). Para limpá-lo, basta utilizar um pano úmido com um pouco de detergente.
- Limpe o aparelho após cada uso.
- O forno dispõe de uma bandeja de migalhas removível, localizada abaixo da resistência inferior. Para limpá-la, basta remover a bandeja com as mãos.
- Não utilize materiais abrasivos ou esponjas de aço para a limpeza do forno para não destruir o revestimento especial interno.
- Todos os acessórios: assadeira, grill e pegador de bandeja, devem ser lavados separadamente na pia ou levados à lava louças.
- Antes de ligar o forno novamente, verifique se ele está totalmente seco. Utilize um pano seco ou toalhas de papel caso encontre superfícies ainda molhadas.
- Antes de armazenar o forno, limpe bem todas as partes e tenha certeza de que ele está completamente seco.
- Não enrole o cabo em torno do aparelho com força para não danificá-lo.

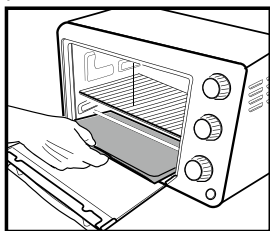


TABELA DE TEMPO DE PREPARO

IMPORTANTE

Os tempos e temperaturas são apenas sugestões, podendo ocorrer variações dependendo dos ingredientes utilizados. A tabela foi feita com base em 1kg do alimento.

Alimento	Temperatura	Tempo (min).
Carnes		
Peixe	200 °C	25 a 40
Porco	240 °C	60 a 100
Frango	150 °C	25 a 40
Carne vermelha	170 °C	20 a 25
Congelados		
Lasanha	240 °C	25 a 35
Hambúrguer	240 °C	5 a 10
Frituras	200 °C	10 a 20
Pizza	240 °C	15 a 20
Doces/Pães		
Bolos	170 °C	20 a 30
Muffins	200 °C	15 a 25
Tortas	200 °C	20 a 35
Pão branco	170 °C	45 a 65

TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O forno não liga	- Verifique se o plugue está conectado na tomada. - Verifique se a tensão do aparelho corresponde à da rede local. - Verifique se os botões de controle não estão na opção "Desligado".
Cheiro de queimado	- Verifique se não há resíduos de alimentos que tenham caído na resistência.
Apenas uma das resistências está funcionando.	- Verifique se o segundo botão do painel de controle está posicionado adequadamente para a função desejada.
Plugue não encaixa na tomada elétrica	- Verifique se a tomada elétrica utilizada é padrão INMETRO e suporta a corrente elétrica do produto além de possuir o orifício de terra.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E USO DA GARANTIA

Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site www.semptoshiba.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho junto com o lixo doméstico normal, mas leve-o ao centro de reciclagem. Ao fazer isso, você estará contribuindo para a proteção do meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	FO6015PR1: 127 V ~ 60 Hz FO6015PR2: 220 V ~ 60 Hz
Potência	FO6015PR1: 1400 W FO6015PR2: 1800 W
Dimensões (L x A x P) mm.....	560 x 350 x 414
Volume.....	42 L
Peso (Com todos acessórios inclusos).....	8,60 kg
Itens incluídos	1 Forno, 1 Grelha, 1 Assadeira, 1 Pegador de bandeja, 1 Bandeja de migalhas, 1 Manual de instruções

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **FORNO ELÉTRICO**, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias** contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TOSHIBA.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **FORNO ELÉTRICO IMPORTADO**. O proprietário-consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir a propriedade deste **FORNO ELÉTRICO IMPORTADO** no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

Administração Geral:
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)

SEMP TOSHIBA

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CAE (11) 3232-2000
www.semp Toshiba.com.br

NE: 608206